

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

FX3

E-mount

Počáteční instrukce

α

ILME-FX3

O příručce k tomuto fotoaparátu

Tento průvodce popisuje, co je třeba udělat, než začnete používat přístroj, základní ovládání atd. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Uživatelská příručka“ (webová příručka).



„Uživatelská příručka“ (webová příručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2210/h_zz/

ILME-FX3 Uživatelská příručka



Příprava

Přiložené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.

- Fotoaparát (1)
- Nabíječka akumulátorů (1)
- Síťová šňůra (1)* (přiložena v některých zemích/regionech)
* K zařízení může být přiloženo více síťových šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region. Viz „Poznámky k používání“.
- Modul akumulátoru NP-FZ100 (1)
- Kabel USB Type-C® (1)
- Rukojeť XLR (1)
- Sada sáněk (1)
- Krytka těla (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Krytka patice (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Krytka patice rukojeti (1) (přípevněna k rukojeti)
- Počáteční instrukce (tato příručka) (1)
- Referenční příručka (1)

Popis součástí

Podrobnosti o identifikaci částí naleznete v uživatelské příručce na následující adrese URL:




https://rd1.sony.net/help/ilc/2210_parts/h_zz/

Příprava bloku akumulátorů

1 Vložte blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů a zapojte jej do síťové zásuvky pomocí síťového kabelu (přiložen).


- Umístěte blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů ve směru ▲. Posuňte blok akumulátorů ve směru šipky tak daleko, jak to půjde.
- Po spuštění nabíjení se na nabíječce akumulátoru rozsvítí kontrolka CHARGE. Když je nabíjení dokončeno, kontrolka CHARGE a všechny indikátory zhasnou.

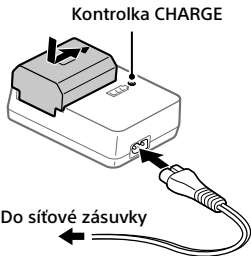

2 Vložte blok akumulátorů do fotoaparátu.


- Otevřete kryt bloku akumulátorů a vložte ho, přičemž stisknete blokovací páčku.

Blokovací páčka

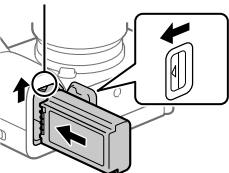

Vložení paměťové karty do fotoaparátu

V tomto fotoaparátu můžete používat paměťové karty CFexpress Type A a paměťové karty SD.

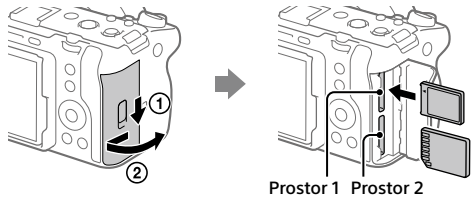


Otevřete kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu do prostoru 1.

- Prostor 1 i prostor 2 podporují paměťové karty CFexpress Type A a paměťové karty SD.
- Vložte paměťovou kartu CFexpress Type A se štítkem směřujícím k displeji a paměťovou kartu SD s konektorem směřujícím k displeji. Vložte kartu, dokud nezapadne na místo.
- Můžete si vybrat, který prostor pro paměťovou kartu použijete, výběrem MENU → [▶] (Snímání) → [Média] → [Nast. zázn. média] → [Záznam. médium] nebo [▶] (Záznam. médium). Ve výchozím nastavení se používá prostor 1.

Tip

- Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje se kartu ve fotoaparátu naformátovat pro stabilnější výkon karty.

Nasazování objektivu

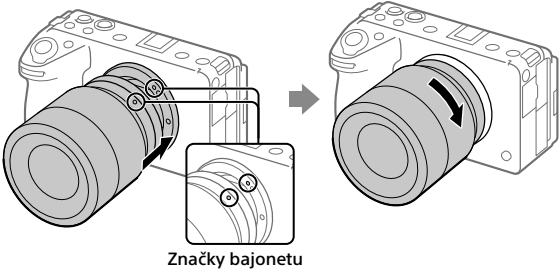

Značky bajonetu

1 Sundejte krytku těla z fotoaparátu a zadní krytku objektivu ze zadní části objektivu.

2 Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (značky bajonetu) na objektivu a na fotoaparátu.


3 Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

Přípevnění rukojeti XLR (přiložen)

Díky přípevnění rukojeti XLR lze k fotoaparátu připojit až čtyři zvuková zařízení současně.

1 Sundejte z fotoaparátu i z rukojeti XLR krytku patice.

2 Zasuňte rukojeť XLR do vícefunkčních sáněk, až se dostane k zadní části sáněk. Pak pevně utáhněte šrouby na obou stranách pomocí mince atd.

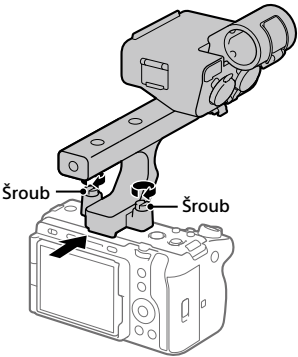

Počáteční nastavení fotoaparátu

Po dokončení připojení Bluetooth (spárování) mezi fotoaparátem a smartphonem můžete provést počáteční nastavení fotoaparátu – například nastavit datum a čas ze smartphonu. Napřed do smartphonu nainstalujte vyhrazenou aplikaci a pak se řiďte kroky 1 až 4 v „Postup pro úvodní nastavení fotoaparátu.“


Instalace vyhrazené aplikace do smartphonu



Instalujte aplikaci z následující webové stránky. Dále proveďte aktualizaci vyhrazené aplikace na nejnovější verzi. Specifikace vyhrazené aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<https://www.sony.net/ca/>

Postup pro úvodní nastavení fotoaparátu

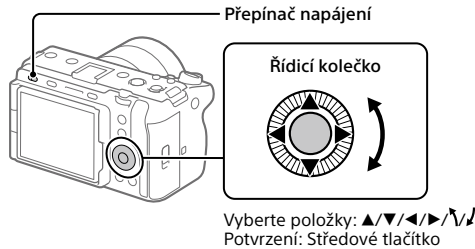

Přepínač napájení

Řídicí kolečko

Vyberte položky: ▲/▼/◀/▶/↶/↷
Potvrzení: Středové tlačítko

1 Fotoaparát zapnete nastavením přepínače napájení na „I“ (zapnuto).

2 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte střed řídicího kolečka.

- Zobrazí se obrazovka ochrany soukromí. Přečtěte si oznámení o ochraně soukromí týkající se biometrických údajů pomocí odkazu ve smartphonu atd.

3 Stiskněte střed řídicího kolečka.

4 Pro připojení fotoaparátu ke smartphonu se řiďte instrukcemi na displeji fotoaparátu a proveďte úvodní nastavení.

- Z MENU fotoaparátu můžete také konfigurovat nebo měnit úvodní nastavení později.

Připojování (párování) fotoaparátu se smartphonem později




Podrobnosti o způsobu připojení naleznete na následující adrese Uživatelská příručka URL:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2210_pairing/h_zz/

Snímání

Snímání videa

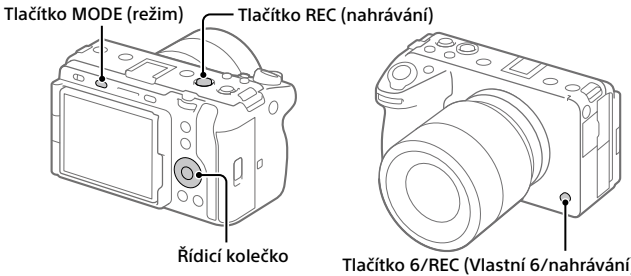

Tlačítko MODE (režim)

Tlačítko REC (nahrávání)

Řídicí kolečko

Tlačítko 6/REC (Vlastní 6/nahrávání)

1 Stiskněte tlačítko MODE (režim) a použijte řídicí kolečko k výběru [▶] (Video). Poté stiskněte střed.

2 Stisknutím tlačítka REC (nahrávání) spustíte nahrávání.

Nahrávání videa lze ve výchozím nastavení začít z kteréhokoli režimu snímání.


3 Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka REC.

Snímání fotografií

1 Stiskněte tlačítko MODE (režim) a použijte řídicí kolečko k výběru požadovaného režimu snímání. Poté stiskněte střed řídicího kolečka.

2 Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.

3 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

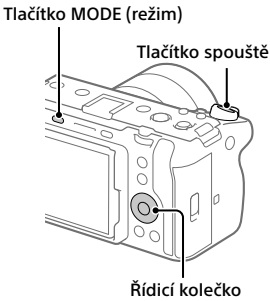


Prohlížení

1 Stisknutím tlačítka ▶ (přehrávání) přepnete na režim přehrávání.

2 Vyberte snímek pomocí řídicího kolečka.

Na předchozí nebo následující snímek se posunete stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka. Přehrávání videa zahájíte stisknutím středového tlačítka na řídicím kolečku.

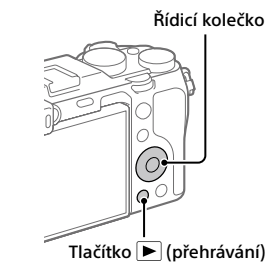

3 Stisknutím tlačítka ▶ (přehrávání) přepnete na režim přehrávání.

4 Stisknutím tlačítka ▶ (přehrávání) přepnete na režim přehrávání.

Seznam položek MENU

Podrobnosti o nastavení menu na fotoaparátu naleznete v uživatelské příručce na následující adrese URL:



https://rd1.sony.net/help/ilc/2210_menu/h_zz/



Poznámky k používání

Viz také část „Předběžná opatření“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.

Poznámky k zacházení s přístrojem

- Tento fotoaparát je navržen tak, aby byl odolný vůči prachu a vlhkosti, ale stoprocentně resistantní vůči vodě a prachu není.
- Nevystavujte objektiv silnému světelnému zdroji, například slunci. Protože objektiv soustřeďuje světlo, mohlo by dojít ke vznícení, kouři nebo poruše uvnitř těla fotoaparátu nebo objektivu. Pokud musíte fotoaparát ponechat vystavený světelnému zdroji, například slunci, nasadte na objektiv kryt.
- Pokud do fotoaparátu vnikne objektivem sluneční nebo jiné ostré světlo, může se zaostřit uvnitř fotoaparátu a mít za následek kouř či vznícení. Při ukládání fotoaparátu připevněte kryt objektivu. Když snímáte v protisvětle, snažte se mít slunce dostatečně daleko od úhlu pohledu. I když bude slunce mírně mimo úhel pohledu, může to mít i tak za následek kouř či vznícení.
- Nevystavujte objektiv přímo paprskům, například laserovým. Mohlo by to poškodit snímač obrazu a způsobit vadnou funkci fotoaparátu.
- Nedívejte se přes sundaný objektiv do slunce nebo silného světelného zdroje. Mohlo by dojít k nevratnému poškození očí nebo by to mohlo způsobit poruchu.
- Tento fotoaparát (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shuntů s programovatelnou chlopní, užíványými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento fotoaparát v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento fotoaparát.
- Zvyšujte hlasitost postupně. Náhlé hlasité zvuky vám mohou poškodit sluch. Při poslechu se sluchátky budete obzvláště opatrní.
- Neponechávejte fotoaparát, přiložené doplňky nebo paměťové karty v dosahu malých dětí. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí. Pokud se tak stane, okamžitě se obraťte na lékaře.
- Během činnosti větráku dbejte na to, aby se do větráku nedostal žádný předmět.

Poznámky k displeji

- Displej je vyroben pomocí vysoce přesné technologie a více než 99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Na displeji se však stále mohou objevovat malé černé tečky nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto nedokonalosti vznikají ve výrobě a nijak neovlivňují nahrané snímky.
- Pokud je displej poškozen, okamžitě přestaňte fotoaparát používat. Poškozené části vám mohou poranit ruce, obličej, atd.

Poznámky k nepřetržitému snímání

Při nepřetržitém snímání může displej přepínat mezi obrazovkou snímání a černou obrazovkou. Pokud se na displej v této situaci budete dívat, můžete pocítovat nepříjemné příznaky, například nevolnost. Pokud budete mít nepříjemné pocity, přestaňte fotoaparát používat, a pokud to bude nutné, obraťte se na lékaře.

Poznámky k nahrávání po delší dobu nebo nahrávání videí 4K

- Tělo fotoaparátu a akumulátoru se může zahřát používáním – to je normální.
- Pokud se bude tatáž část vaší kůže dotýkat fotoaparátu po delší dobu, když jej používáte, i když se vám fotoaparát nebude zdát horký, může to způsobit popáleniny při nízké teplotě, například zrudnutí kůže nebo puchýř. V následujících situacích dbejte opatrnosti a použijte stativ, atd.
 - Při používání fotoaparátu v prostředí s vysokou teplotou
 - Když bude fotoaparát používat někdo se špatným krevním oběhem nebo narušenou citlivostí kůže
 - Při používání fotoaparátu s funkcí [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavenou na [Vysoká]
- Nedotýkejte se po delší dobu oblasti kolem výstupu ventilátoru. Mohlo by dojít k popáleninám při nízké teplotě.

Poznámky k používání paměťových karet

- Po skončení nahrávání může být paměťová karta horká. Nejedná se o závalu.
- Pokud se na displeji zobrazí varovná ikona [⚠] (přehřátí), nevýmínejte hned paměťovou kartu z fotoaparátu. Místo toho chvíli po vypnutí fotoaparátu vyčkejte a teprve poté paměťovou kartu vyjměte. Pokud se dotknete horké paměťové karty, můžete ji upustit a paměťová karta se může poškodit. Při vyjímání paměťové karty buďte opatrní.

Poznámky k používání stativu

Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nelze fotoaparát dobře připevnit a může dojít k poškození fotoaparátu.

Objektivy/příslušenství Sony

Použití této jednotky s produkty jiných výrobců může negativně ovlivnit její výkon a tím způsobit nehody či chybnou funkci.

Varování k autorským právům

Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu autorských práv.

Poznámky k informacím o poloze

Pokud budete fotografie nebo videa pořízená tímto fotoaparátem nahrávat na internet a sdílet je s přípojenými informacemi o poloze díky vyhrazené aplikaci smartphonu, můžete bezděčně vyrazdit informace o své poloze třetí straně. Abyste zabránili třetí straně získání informací o vaší poloze, deaktivujte funkci [Propojení informací o poloze] ve vyhrazené aplikaci.

Poznámky k likvidaci přístroje nebo jeho předání jiné osobě

Předtím, než přístroj zlikvidujete nebo předáte jiné osobě, nezapomeňte provést následující činnosti na ochranu soukromých údajů.

- Vyberte možnost [Reset nastavení] → [Inicializovat].

Poznámky k likvidaci paměťové karty nebo jejímu předání jiné osobě

Provedení funkce [Formátovat] nebo [Vymazat] na fotoaparátu či počítači nemusí zcela vymazat data na paměťové kartě. Předtím, než předáte paměťovou kartu někomu jinému, doporučujeme, abyste zcela vymazali data pomocí softwaru pro mazání dat. Když chcete paměťovou kartu vyhodit, doporučujeme, abyste ji fyzicky zničili.

Poznámky k síťovým funkcím

Když používáte síťové funkce, může se stát, že k fotoaparátu budou mít přístup i nezanvé třetí strany na síti. Záleží na prostředí používání. Například v sítích, ke kterým je bez povolení připojeno nebo může být připojeno další síťové zařízení, může dojít k neautorizovanému přístupu k fotoaparátu. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené připojením k takovým síťovým prostředím.

Poznámka k pásmu 5 GHz pro bezdrátovou LAN

Když používáte funkci bezdrátové sítě LAN venku, nastavte pásmo na 2,4 GHz následujícím postupem.

- MENU → 🌐 (Sít) → [Wi-Fi] → [Frekv. pásmo Wi-Fi]

Dočasné vypnutí funkce bezdrátové sítě (Wi-Fi atd.)

Když nastoupíte do letadla atd., můžete dočasně vypnout všechny funkce bezdrátové sítě pomocí režimu [Režim letadlo].

Jak zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi

Vyberte MENU → 🌐 (Sít) → [Wi-Fi] → [Připojení Wi-Fi] → [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Jak zapnout nebo vypnout funkci Bluetooth

Vyberte MENU → 🌐 (Sít) → [Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Poznámky k rukojeti XLR (přiložen)

- Před připojením/odpojením externího mikrofonu nebo zařízení do/z konektoru INPUT1 nebo INPUT2 se ujistěte, že jste nastavili přepínač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) nebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do jiné polohy než „MIC+48V“. Připojením/odpojením kabelu do/z externího mikrofonu nebo zařízení, když je přepínač nastaven na „MIC+48V“, může dojít k hlasitému šumu nebo poruše zařízení.
- Během nahrávání se mohou zaznamenat zvuky činnosti a ovládání fotoaparátu nebo objektivu. Když se dotknete rukojeti během nahrávání, bude v nahrávce slyšet šum.
- Pokud probíhá nahrávání, neměňte nastavení přepínače INPUT1 nebo INPUT2.
- Pokud je mikrofon rukojeti blízko reproduktoru, může dojít k akustické zpětné vazbě. V takovém případě posuňte rukojeť dále od reproduktoru, abyste docílili maximální vzdálenosti mezi mikrofonem a reproduktorem, případně snižte hlasitost reproduktoru.
- Pokud je na povrchu mikrofonu prach nebo kapky vody, nemusí dobře nahrávat. Před použitím rukojeti nezapomeňte vyčistit povrch mikrofonu.
- Před připevněním/sejmutím rukojeti vypněte fotoaparát.
- Když je rukojeť připevněna k fotoaparátu a přepínač HANDLE AUDIO ON/OFF je nastaven na ON, vnitřní mikrofon fotoaparátu nemůže nahrávat zvukový vstup.
- Při připevňování rukojeti k fotoaparátu pevně utáhněte oba šrouby pro připevnění rukojeti. Použití rukojeti bez připevnění pomocí šroubů pro připevnění rukojeti může poškodit konektor pro vícefunkční sárky nebo způsobit pád rukojeti.

Síťová šňůra


Pro zákazníky ve Velké Británii, Irsku, Maltě, Kypru a Saúdské Arábii

Používejte síťovou šňůru (A).

Z bezpečnostních důvodů není síťová šňůra (B) určena pro použití ve výše uvedených zemích/regionech, a proto se tam nesmí používat.

Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech EU

Používejte síťovou šňůru (B).



Pro zákazníky v Evropě

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 2,5 wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 27 wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení. Rychlé nabíjení USB PD



Deaktivací funkce řízení spotřeby zvýšíte spotřebu energie produktu.

Specifikace

Fotoaparát

[Systém]

Typ fotoaparátu: Digitální fotoaparát

s výměnnými objektivy

Objektiv: Sony E-mount

[Snímač obrazu]

Formát snímku: 35 mm full frame (35,6 mm

× 23,8 mm), snímač obrazu CMOS

Počet efektivních pixelů fotoaparátu:

asi 12 100 000 pixelů

Celkový počet pixelů fotoaparátu:

asi 12 900 000 pixelů

[Displej]

7,5 cm (typ 3,0) mechanika TFT, dotykový panel

[Obecné]

Jmenovitý příkon: 7,2 V ⎓, 7,3 W (při nahrávání videa)

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Skladovací teplota: −20 až 55 °C

Rozměry (š/v/h) (asi):

129,7 × 77,8 × 84,5 mm

Hmotnost (asi):

715 g (včetně modulu akumulátoru, karty SD)

[Bezdrátová LAN]

Podporovaný formát:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz/5 GHz

Bezpečnost: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Metoda připojení: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) / ruční

Způsob přístupu: režim infrastruktury

Ochranné známky

- XAVC S a **XAVC S** jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation.
- XAVC HS a **XAVC HS** jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
- Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® nejsou však v této příručce použity ve všech případech.



Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

https://www.sony.net/